

Art. 5700

D Gebrauchsanweisung

Powerschrubber

GB Operating Instructions

Power Scrubbing Brush

F Mode d'emploi

Nettoyeur-Brosseur haute pression

NL Gebruiksaanwijzing

Powerschrobber

S Bruksanvisning

Elektrisk Skurmaskin

I Istruzioni per l'uso

Idropulitrice con Rotocleaner

E Manual de instrucciones

Cepillo desincrustante

P Instruções de utilização

Escova Rotativa



Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor Montage und Inbetriebnahme Ihres Gerätes sorgfältig.

Beim Lesen der Gebrauchsanweisung bitte die Umschlagseiten herausklappen.

Inhaltsverzeichnis	Seite
Technische Daten	7
Hinweise zur	
Gebrauchsanweisung	7
3. Ordnungsgemäßer Gebrauch	7
4. Funktion des Gerätes	8
5. Montage des Powerschrubbers	: 8
6. Inbetriebnahme	ç
7. Störungen	10
8. Wartung, Pflege und	
Aufbewahrung	11
9. Hinweise zur ordnungsgemäße	n
Benutzung, Sicherheitshinweis	
Garantie	63
	-



Please read these operating instructions carefully before assembling and using your Power Scrubbing Brush.
Unfold inside cover pages to read

Unfold inside cover pages to read the operating instructions.

Contents	Page
1. Technical data	14
2. Notes on operating instructions	14
3. Proper use	14
4. Function of the unit	15
5. Assembly of the Power	
Scrubbing Brush	15
6. Putting into operation	16
7. Trouble-shooting	17
8. Maintenance, care and storage	18
9. Notes on proper use and safety	/ 18
Guarantee	63



Nous vous remercions de bien vouloir lire attentivement ce mode d'emploi avant le montage et l'utilisation de votre nettoyeur-brosseur haute pression.

Dépliez le 2ème volet de la couverture pour avoir les illustrations sous les yeux pendant la lecture du mode d'emploi.

Contenu 1. Caractéristiques techniques 2. Informations sur le mode	Page 21
d'emploi 3. Domaine d'utilisation 4. Descriptif	2 ⁻ 2 ⁻ 22

5. Montage	22
6. Utilisation	23
7. Incidents de fonctionnement	24
8. Entretien et rangement	25
9. Conseils de sécurité et	
précautions d'emploi	25
Garantie	63



Lees deze gebruiksaanwijzing voor montage en ingebruikname van het apparaat zorgvuldig door. Bij het lezen van de gebruiksaanwijzing de bladzijden met de afbeeldingen openslaan.

Inhoudsopgave	Pagina
Technische gegevens	28
2. Aanwijzingen bij de gebruiks	;-
aanwijzing	28
3. Juist gebruik	28
4. Functie van het apparaat	29
5. Montage van de Power-	
schrobber	29
6. Ingebruikname	30
7. Storingen	31
8. Onderhoud en opslag	32
9. Aanwijzingen voor een juist	ge-
bruik, veiligheidsaanwijzinge	n 32
Garantie	63



Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna innan Du tar Elektrisk Skurmaskin i bruk. Ha omslaget utvikt när Du läser bruksanvisningen.

Innehåll	Sida
 Tekniska data 	35
Anvisningar till bruks-	
anvisningen	35
Rätt användning	35
Maskinens funktion	36
Montering av Elektrisk	
Skurmaskin	36
6. Start	37
7. Störningar	38
8. Underhåll, skötsel och förvaring	38
Anvisningar för riktigt använd-	
ning, säkerhetsanvisningar	39
Garanti	64



Prima di montare e mettere in uso l'attrezzo, leggere attentamente le istruzioni tenendo aperto il pieghevole per avere sott'occhio i disegni esplicativi.

Indice	Pagina
1. Dati tecnici	42
2. Avvertenze	42
3. Uso corretto	42
4. Modalità funzionali	43
5. Montaggio	43
6. Messa in uso	44
7. Anomalie di funzionamento	45
8. Manutenzione	46
9. Norme d'uso e di sicurezza	46
Garanzia	64



Antes del montaje y de la puesta en marcha del aparato, aconsejamos una atenta lectura del presente manual de instrucciones. Para facilitar la lectura, desdoble la cubierta.


Índice	Página
1. Datos técnicos	49
2. Indicaciones al manual	
de instrucciones	49
3. Uso correcto	49
 Función del aparato 	50
Montaje del cepillo	
desincrustante	50
Puesta en servicio	51
Perturbaciones	52
8. Mantenimiento, cuidados y	
almacenamiento	53
Indicaciones para el uso	
adecuado / indicaciones de	
seguridad	53
Garantía	64





Por favor leia atentamente estas instruções de utilização antes de montar e utilizar esta Escova Rotativa. Desdobre as páginas na capa


Desdobre as páginas na capa interior para ler as instruções de utilização.


Conteúdo F	Página
 Dados técnicos 	56
Observações sobre as	
Instruções de utilização	56
3. Utilização correcta	56
4. Função do aparelho	57
Montagem da Escova Rotativa	a 57
6. Colocação em funcionamento	58
7. Falhas	59
8. Manutenção, conservação	
e armazenamento	60
9. Considerações sobre o uso	
correcto do aparelho, regras	
de segurança	60
Garantia	64

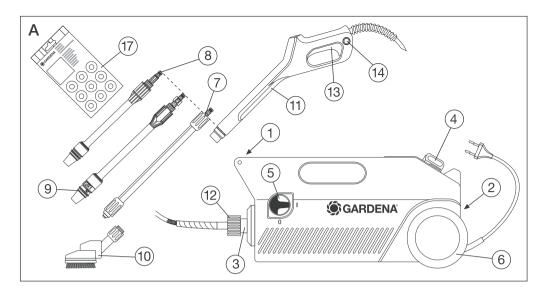


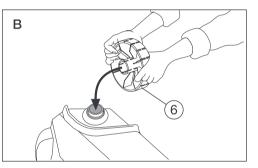


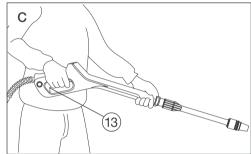


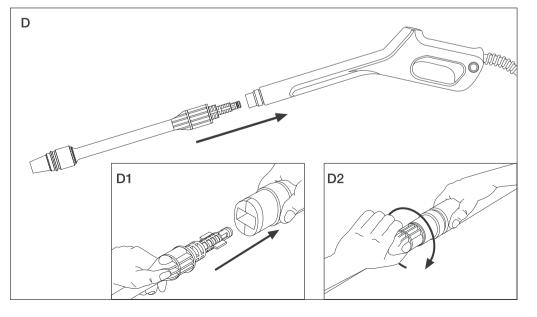


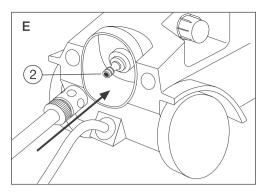


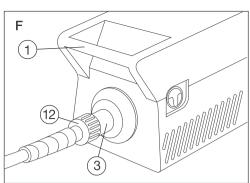


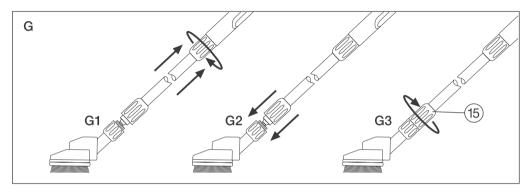


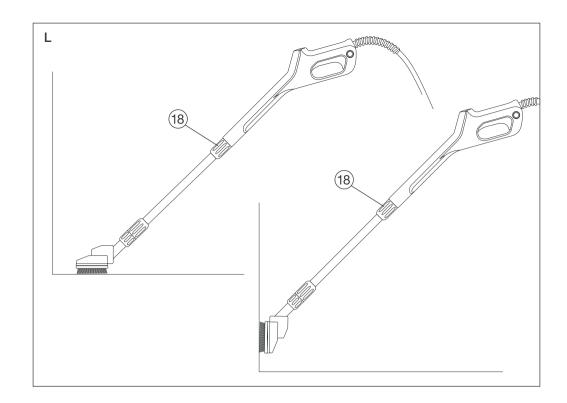


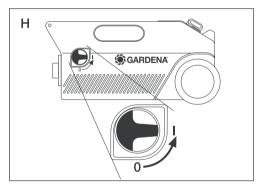


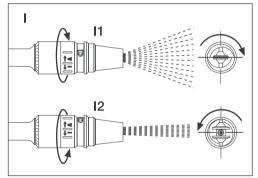

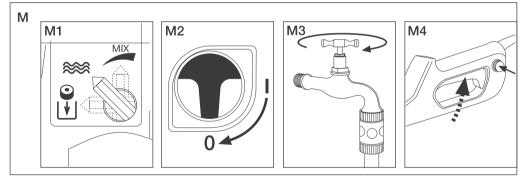

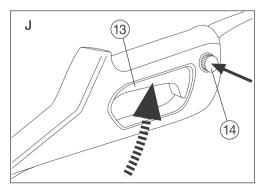

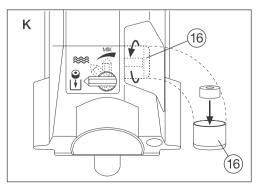

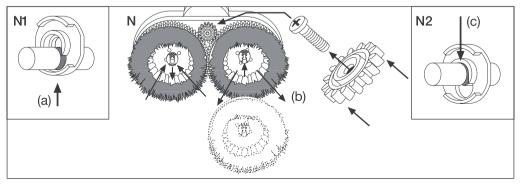

Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf dem Gerät:

Please comply with the following safety instructions on the casing:

Veuillez observer les instructions de sécurité figurant sur l'appareil :

Houdt u zich aan de veiligheidsvoorschriften op het apparaat:

Följ följande säkerhetsanvisningar:

Attenzione ai simboli di sicurezza riportati sull'attrezzo:

Observen las indicaciones de seguridad en el aparato:

Por favor siga atentamente as instruções de segurança fornecidas no aparelho:




Achtung! Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung lesen! Warning! Read instruction handbook!

Merci de lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser cet appareil!

Let op! Voor ingebruikname de gebruiksaanwijzing lezen! Observera! Läs bruksanvisningen innan start! Attenzione! Prima di mettere in funzione l'attrezzo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso!

¡Atención! Leer las instrucciones de servicio antes de la puesta en marcha.

Atenção! Leia as instruções de utilização antes de utilizar o aparelho!

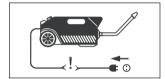

Bei Beschädigung oder Durchschneiden der Anschlussleitung sofort Netzstecker ziehen!

If cable is damaged disconnect the plug from the mains before examining!

Retirez immédiatement la fiche de la prise de courant si le câble électrique a été endommagé!

Als het aansluitsnoer beschadigd of doorgesneden is direct de stekker uit het stopcontact trekken! Dra omedelbart ur stickkontakten vid skador på sladden eller när den är avskuren! Qualora il cavo di alimentazione venga danneggiato o reciso, staccare subito la spina dalla presa di corrente! En caso de daños o corte del cable de conexión desenchufar

cable de conexión desenchufar enseguida el enchufe de la red.

Em caso de danos ou corte do cabo de ligação, puxe imediatamente a ficha da tomada!



Niemals Wasserstrahl auf Menschen, Tiere, das Gerät oder elektrische Teile richten! Never direct the water jet at persons, animals, the equipment or electrical components! Ne dirigez jamais le jet d'eau vers des êtres humains, des animaux, l'appareil ou des éléments électriques! Nooit de waterstraal op mensen, dieren, op het apparaat of op elektrische onderdelen richten! Rikta aldrig vattenstrålen på människor, djur, maskiner eller elektriska delar! Non dirigere mai il getto d'acqua verso persone, animali, attrezzi e apparecchi elettrici o contro la stessa idropulitrice! No dirigir nunca el chorro de agua sobre personas, animales, el aparato o partes eléctricas. Nunca aponte o jacto de água para pessoas, animais, aparelhos ou componentes eléctricos!

GARDENA Idropulitrice con Rotocleaner

1. Dati tecnici

Allacciamento elettrico

Tensione di rete 230 V \sim Frequenza 50-60 Hz Interruttore differenziale 10 A Classe di protezione II

40 °C

13 N

min. 2 bar. max. 12 bar

Collegamento idrico

Temperatura max. dell'acqua

Pressione in entrata

Peso (senza accessori) 5 kg

Prestazioni

Mandata 6 I/minuto
Pressione nominale 85 bar
Pressione max. 100 bar
Potenza assorbita max. 1600 W
Controspinta della pistola

ad alta pressione in esercizio

Condizioni di lavoro:

emissione sonora $L_{pA}^{1)}$ 78 dB (A) livello rumorosità $L_{WA}^{2)}$ 94 dB (A)

sollecitazione all'arto sulla pistola ad alta pressione a_{vhw} 1)

Metodo di rilevamento conforme
1) a DIN 45635 2) alla direttiva CE/2000/14

 $< 2.5 \text{ ms}^{-2}$ 1) a DIN

2. Avvertenze

Leggere attentamente le istruzioni e seguire le avvertenze riportate familiarizzando con l'attrezzo, il suo uso corretto e le norme di sicurezza.

Per motivi di sicurezza bambini, persone al di sotto dei 16 anni o coloro che non hanno preso visione delle istruzioni non devono utilizzare l'attrezzo.

Conservare le istruzioni in un luogo sicuro.

3. Uso corretto

L'idropulitrice GARDENA è un prodotto per uso privato in ambito domestico, concepito per la pulizia di terrazze, accessi pedonali e carrabili, palizzate, muri o qualunque altra superficie lavabile con getto ad alta pressione.

Non è pertanto previsto il suo impiego in impianti pubblici, parchi,

campi sportivi, strade o in agricoltura e silvicoltura.

Per un utilizzo corretto, seguire le istruzioni del fabbricante ed in particolare le norme operative e manutentive.

L'idropulitrice GARDENA non è idonea a impieghi in continuo (ad esempio, per uso industriale).

Attenzione! Per ragioni di sicurezza ed incolumità, l'idro-pulitrice e i relativi accessori non devono essere utilizzati per la pulizia di persone o animali.

4. Modalità funzionali

4.1 Parti funzionali (fig. A/F/E)

- 1 Maniglia
- ② Presa acqua GARDENA
- ③ Attacco tubo ad alta pressione
- 4 Manopola di regolazione del miscelatore
- (5) Interruttore on/off
- (6) Ruote

4.2 Dotazioni e accessori (fig. A)

- 7 Prolunga per Rotocleaner
- Ugello rotante ad alta pressione
- (9) Ugello Vario ad alta pressione
- (10) Rotocleaner

- (1) Pistola ad alta pressione
- Pastiglie di detergente universale

4.3 Applicazioni

Ugello rotante ad alta pressione

Per rimuovere anche lo sporco più resistente.

Ugello Vario ad alta pressione

Con getto regolabile:

- stretto, per un'azione mirata ed energica
- largo, per un lavaggio o un risciacquo delicato.

Rotocleaner

Con due spazzole rotanti per pulire a fondo, velocemente e senza bagnarsi, pavimentazioni e superfici lavabili.

Miscelatore

Per l'uso abbinato delle pastiglie di detergente GARDENA (shampoo art. 1680, detergente universale art. 1684, detergente per vetri art. 5730, conservante art. 1682). Con dosaggio regolabile in continuo.

5. Montaggio (fig. A/B/D-G)

5.1 Montaggio delle ruote (fig. B)

Le ruote sono inserite a parte nella confezione e vanno montate come segue:

- 1. Infilare il perno della ruota nell'apposito foro.
- Premere a fondo fino ad avvertire uno scatto.
- 3. Verificare che la ruota giri liberamente (montaggio corretto).

5.2 Collegamento idrico

1. Collegare il tubo di alimentazione dell'acqua all'apposita presa (2) dell'idropulitrice (fig. E) facendo attenzione a inserire correttamente il raccordo portagomma (si deve avvertire uno scatto). Importante! Per il collegamento al tubo di alimentazione dell'acqua, l'idropulitrice è dotata di una presa Original GARDENA System su cui va innestato un raccordo acquastop GARDENA. Se si usa un tubo da 1/2" (Ø 13 mm), si dovrà montare l'art. (2)913 o l'art. 2013. Se si adopera invece un tubo da 3/4" (Ø 19 mm), si potrà usare a scelta l'art. (2)914, 2014 o 2814.

 Collegare l'altra estremità del tubo di alimentazione al punto di prelievo dell'acqua (ad es., al rubinetto). Per far ciò si consiglia di montare su quest'ultimo una presa GARDENA (art. 900, 901 o 902 a seconda del diametro) e di innestarvi un raccordo rapido GARDENA (art. (2)915 o 2015 per tubi da 13 mm, art. (2)916 o 2016 per tubi da 19 mm).

5.3 Montaggio degli accessori

Montaggio dell'ugello rotante o Vario (fig. A/D/F)

- Scegliere l'ugello più adatto al tipo di pulizia da eseguire (rotante o Vario – vedi § 4.3).
- Innestare l'ugello nella pistola ad alta pressione (1) sino ad avvertire una certa resistenza (fig. D1).
- 3. Premere leggermente l'ugello nell'innesto a baionetta e ruotarlo verso destra fino al punto di arresto (fig. D 2).
- 4. Innestare il tubo della pistola ad alta pressione nell'apposito attacco ③ e bloccarlo serrando bene la ghiera di tenuta ⑫ (fig. F).

Montaggio del Rotocleaner (fig. A/F/G)

- 1. Qualora non si sia ancora provveduto, innestare il tubo della pistola ad alta pressione nell'apposito attacco ③ e bloccarlo serrando bene la ghiera di tenuta ⑫ (fig. F).
- Inserire la prolunga nell'innesto a baionetta della pistola ad alta pressione e bloccarla avvitando saldamente la ghiera di tenuta (fig. G1).
- 3. Innestare l'altra estremità della prolunga ⑦ nell'attacco del Rotocleaner (fig. G 2) e bloccarla serrando bene la ghiera di tenuta (fig. G 3).

42 43

6. Messa in uso

Attenzione! Con l'idropulitrice si lavora ad alta pressione!

Per motivi di sicurezza, l'attrezzo funziona solo se si tiene premuta la barra di avviamento della pistola (13). Il pulsante di sicurezza (14) situato a lato sull'impugnatura serve unicamente ad impedire un avviamento accidentale e non a bloccare la barra di avviamento in posizione di lavoro.

6.1 Avviamento (fig. H/J)

- 1. Inserire la spina in una presa da 230 V a corrente alternata.
- 2. Aprire il rubinetto dell'acqua.
- 3. Posizionare la manopola di regolazione del dosatore (4) su:



- 4. Girare l'interruttore on/off su I (fig. H).
- 5. Sbloccare la pistola ad alta pressione premendo il pulsante di sicurezza (14) e infine aprire il getto agendo sulla barra di avviamento (13) (fig. J).

6.2 Regolazione dell'ugello Vario (fig. I)

L'ugello Vario ha un getto che può essere regolato in continuo ruotando la testina come indicato nella fig. I:

in senso orario per il **getto largo** (fig. I1)

in senso antiorario per il getto stretto (fig. 12)

Una volta terminato il lavoro, procedere come indicato nel § 6.6.

6.3 Uso abbinato delle pastiglie di detergente

Regolazione del miscelatore (fig. K)

La manopola di regolazione (4) del miscelatore permette di selezionare la modalità di funzionamento richiesta.

Le posizioni principali sono 3:

44

solo risciacquo



getto d'acqua pura senza detergente

6.4 Posizione di lavoro (fig. C)

usata come illustrato nella fig. C:

La pistola ad alta pressione va

una mano sull'impugnatura per

azionare la barra di avviamento

(3), l'altra mano sulla pistola ad

Il Rotocleaner è l'ideale per pulire

a fondo, velocemente e senza

bagnarsi, rivestimenti e pavi-

mentazioni esterne. Per poter

Rotocleaner può essere ruotato

di 180° su 2 diverse posizioni.

Regolazione delle posizioni

Per modificare l'angolazione di

lavoro, procedere come seque:

1. Allentare la ghiera di tenuta

3. Inserirla nuovamente nell'in-

superiore (18) della prolunga.

2. Estrarre la prolunga dall'innesto

a baionetta e ruotarla di 180°.

nesto a baionetta e bloccarla

avvitando la ghiera di tenuta

Il fatto di poter modificare la posi-

zione di lavoro del Rotocleaner,

ne migliora sensibilmente la fun-

zionalità permettendo di lavorare

anche su superfici verticali e di

pulire bene gli angoli e i punti

difficilmente accessibili (fig. L).

6.6 Operazioni a fine lavoro

Attenzione! Se si è usato il de-

tergente, a fine lavoro è neces-

sario sciacquare l'idropulitrice

per eliminare eventuali residui

che, depositandosi, potrebbero

causare un'anomalia di funziona-

mento. Procedere come segue:

sulla posizione:

viene escluso e passa solo

2. Aprire il getto e lasciarlo an-

dare per ca. 1 minuto in modo

In questo modo il detergente

1. Girare la manopola

del miscelatore

acqua pura (fig. M1).

di lavoro (fig. L)

superiore (18).

(fig. M)

lavorare in tutta comodità, il

alta pressione per controllare

bene la direzione del getto.

6.5 Uso del Rotocleaner

miscelazione



getto d'acqua miscelata al detergente con dosaggio regolabile in continuo

inserimento detergente



posizione neutra per la sostituzione delle pastiglie

Dosaggio del detergente (fig. K)



L'apporto di detergente nel getto d'acqua è regolabile

in continuo variando la posizione della manopola da sinistra (dosaggio minimo) a destra (dosaggio massimo).

Il detergente può essere utilizzato sia con ali uaelli che con il Rotocleaner. Per avere sempre sott'occhio lo stato di consumo della pastiglia, la capsula (16) del miscelatore è trasparente.

Inserimento della pastiglia di deteraente (fia. K)

Per inserire la pastiglia di detergente nel miscelatore procedere come seque:

1. Girare la manopola del miscelatore sulla posizione:

Non azionare mai l'idropulitrice quando la manopola del miscelatore è puntata su questa posizione: si corre altrimenti il rischio di danneggiare l'attrezzo!

- 2. Svitare la capsula del miscelatore.
- 3. Inserire la pastiglia di detergente.
- 4. Riavvitare la capsula.
- 5. Girare la manopola del miscelatore sulla posizione:

3. Spegnere l'attrezzo girando zione **0** (fig. M 2).

4. Chiudere il rubinetto dell'acqua (fig. M3).

5. Azionare la pistola ad alta pressione tenendo premuta la barra di avviamento (13) finchè non sia uscita tutta l'acqua

Quindi spingere il pulsante di sicurezza per escludere la possibilità di un avviamento involontario (fig. M4).

6. Staccare la spina dalla presa.

Anomalia	Possibile causa	Intervento
Girando l'interruttore su "on", il motore non parte.		Assicurarsi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla targhetta dell'idropulitrice.
	Il cavo di alimentazione è danneggiato.	Verificare le condizioni del cavo.
	La spina non è correttamente inserita. Non arriva corrente.	Controllare cavo e spina. Far revisionare l'interruttore da un Centro assistenza GARDENA.
L'idropulitrice non genera la giusta pressione.	La manopola del miscelatore si trova sulla posizione:	Girare la manopola di regolazione sul simbolo:
	Si ha presenza di aria all'in- terno dell'attrezzo.	Staccare il tubo ad alta pressione e lasciar andare l'idropulitrice finchè l'acqua non fuoriesca senza più bolle d'aria. Quindi collegare nuovamente il tubo ad alta pressione.
	Il filtro situato nel punto di allacciamento acqua è sporco.	Svitare la presa acqua (2), estrarre il filtro e pulirlo.
	La quantità d'acqua in ingresso è insufficiente.	Verificare la portata del rubinetto.
	La linea di alimentazione acqua è ostruita o non è stagna.	Controllare che il tubo di alimentazione sia ben raccordato e non presenti occlusioni o perdite.
La pressione di lavoro oscilla sensibilmente.	L'ugello è ostruito.	Pulire l'ugello rimuovendo i depositi con un ago e sciacquan- dolo bene sotto l'acqua corrente.
	La pompa aspira aria.	Controllare che il tubo di alimentazione acqua sia stagno.
La pompa perde.	Una lieve perdita di acqua dalla pompa è normale.	Se la perdita è sensibile, contattare il Centro assistenza GARDENA.
Il detergente non viene miscelato.	La manopola di regolazione del miscelatore non è posizionata correttamente.	Attivare il miscelatore girando la manopola sulla posizione "MIX".
	Mancano le pastiglie di detergente nel miscelatore.	Inserire le pastiglie di detergente nel miscelatore (vedi anche § 6.3).

l'interruttore on/off sulla posi-

e non ci sia più pressione.

7. Anomalie di funzionamento

che l'idropulitrice si sciacqui bene internamente.



Possibile causa

Intervento

L'idropulitrice risulta rumorosa. Le spazzole non girano. Un corpo estraneo (ad es. un sasso) si è incastrato fra la dentatura delle spazzole e il pignone (Fig. N).

Estrarre entrambe le spazzole (come da fig. N) e rimuovere il corpo estraneo. Accertarsi che il pignone non sia danneggiato: in tal caso sostituirlo (ricambio 5700-00.610.31, reperibile presso il Centro assistenza GARDENA).

In caso di quasto o di anomalia di funzionamento, rivolgersi al Servizio Clienti c/o GARDENA Italia, tel. 02.93.57.02.85 oppure direttamente al Centro Assistenza Tecnica Nazionale al numero verde 800-012024.

Si rende espressamente noto che, conformemente alla legislazione vigente in materia. non si risponde di danni causati dai nostri prodotti se originati da riparazioni non eseguite correttamente o da sostituzioni di parti effettuate con materiale non originale

GARDENA o comunque da noi non approvato e, in ogni caso, qualora l'intervento non venga eseguito da un centro assistenza GARDENA o da personale specializzato autorizzato. Lo stesso vale per parti complementari ed accessori.

8. Manutenzione

8.1 Fermo invernale

Durante il periodo invernale si raccomanda di ricoverare l'idropulitrice in luogo protetto dal gelo: se l'attrezzo non è stato completamente svuotato dall'acqua, un'eventuale formazione di ghiaccio al suo interno potrebbe danneggiarlo gravemente.

8.2 Sostituzione delle spazzole rotanti (fig. N) Per sostituire le spazzole del

Rotocleaner procedere come seque:

- 1. Staccare la spina dalla presa di corrente.
- 2. Staccare il Rotocleaner (12) dalla prolunga (7).
- 3. Sbloccare i due fermi che reggono le spazzole (fig. N1/a).

- 4. Estrarre le spazzole (fig. N/b).
- 5. Montare le spazzole nuove, spingere i fermi sulla scanalatura del perno e quindi bloccarli come illustrato nella fig. N2/c.

Importante: Prima di usare il Rotocleaner, accertarsi che le spazzole siano ben fisse nella loro sede.

9. Norme d'uso e di sicurezza

✓ Verifica funzionale

Prima di ogni impiego, effettuare sempre un controllo dell'attrezzo.

Non adoperare l'idropulitrice se si riscontra che il cavo elettrico di alimentazione e/o una parte funzionale dell'attrezzo (tubo e pistola ad alta pressione) sono danneggiati o logorati. Non rimuovere né disattivare mai i dispositivi di sicurezza.

Allacciamento idrico

Per il collegamento dell'idropulitrice alla rete idrica in

Germania si rimanda alla normativa vigente DIN 1988, parte 4/12.88.

Utilizzare solo acqua dolce chiara.

Se ci si collega a una pompa per prelevare l'acqua da una cisterna o da altra fonte, per evitare eventuali danneggiamenti si raccomanda di montare all'ingresso della pompa l'apposito filtro GARDENA, art. 1731.

Responsabilità dell'utente

Nell'usare l'idropulitrice attenersi scrupolosamente alle

istruzioni adoperandola solo per gli impieghi indicati.

Non utilizzare mai le spazzole del Rotocleaner (10) su superfici delicate o verniciate (ad es., sulla carrozzeria dell'auto).

Ricordarsi che la responsabilità per le condizioni operative fa capo direttamente a chi adopera l'attrezzo.

Controllare che nei pressi dell'area di lavoro non vi siano persone (soprattutto bambini) o animali.

Bambini, ragazzi al di sotto dei 16 anni o coloro che non hanno preso visione delle istruzioni non devono in nessun caso utilizzare l'idropulitrice.

Non calpestare, piegare. torcere o deformare in altro modo il tubo ad alta pressione.

Utilizzare esclusivamente l'originale GARDENA, omologato in base alla normativa vigente (DIN VDE 0700-2-79) come attestato dal marchio di conformità.

Attenzione!

Se usato impropriamente, il getto d'acqua ad alta pressione può costituire un grave pericolo. Non dirigerlo mai verso persone, animali e apparecchi elettrici o contro la stessa idropulitrice.

Quando si usano gli ugelli ad alta pressione, indossare un abbigliamento che protegga adequatamente da eventuali schizzi d'acqua.

Non dirigere il getto verso se stessi o altre persone per pulire indumenti o calzature.

Collocare sempre l'idropulitrice in posizione stabile.

Se si adopera l'idropulitrice per lavare pneumatici e cerchioni, mantenere una distanza minima di 30 cm per evitare che il getto ad alta pressione provochi danni. Dopo l'intervento di pulizia, verificare attentamente le condizioni della valvola e della gomma (uno scolorimento, anche parziale, è un sintomo negativo). Ricordarsi che un pneumatico danneggiato può costare la vita!

Non usare mai l'attrezzo per pulire materiali contenenti sostanze nocive alla salute (ad es., amianto).

Utilizzare esclusivamente pastiglie di detergente GARDENA. Tenere le pastiglie Iontano dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi. lavare subito con abbondante acqua. In caso

di ingestione, rivolgersi immediatamente ad un medico.

Il tubo ad alta pressione, i raccordi e gli elementi di tenuta sono fondamentali per una sicurezza d'uso ottimale. Impiegare esclusivamente pezzi originali od omologati GARDENA.

Non aspirare mai con l'idropulitrice liquidi infiammabili, solventi o acidi. come benzina, gasolio o diluenti per vernici.

Interruzione del lavoro

Non lasciare mai l'attrezzo incustodito se il motore è in funzione.

Condizioni ambientali

E' rigorosamente vietato l'uso dell'idropulitrice in ambienti esposti al pericolo di esplosione.

Non coprire l'idropulitrice in funzione e non utilizzarla mai in locali scarsamente aerati.

Prestare sempre la dovuta attenzione allo spazio circostante la zona di lavoro per recepire eventuali pericoli che potrebbero non essere altrimenti rilevati a causa del rumore prodotto dall'attrezzo in funzione.

Nell'adoperare l'idropulitrice, attenersi alle istruzioni e impiegare sempre la dovuta prudenza considerando in particolare le condizioni contingenti in cui si opera e prestando la massima attenzione verso terzi e, soprattutto, verso i bambini.

Sicurezza elettrica

Proteggere dal getto d'acqua tutti i conduttori elettrici che si trovano sulla zona di lavoro.

Verificare regolarmente che il cavo di alimentazione non presenti segni di danneggiamento o di usura.

Controllare che la tensione di rete corrisponda al dato riportato sulla targhetta.

Si raccomanda di collegare l'idropulitrice ad una presa di corrente protetta da un interruttore automatico di sicurezza con corrente nominale di dispersione ≤ 30 mA.

Per la Svizzera, tale avvertenza è norma obbligatoria.

Se si deve utilizzare una prolunga, assicurarsi che abbia una sezione conforme alla normativa vigente e svolgerla sempre completamente. Il connettore dev'essere a prova d'acqua e omologato per impieghi all'aperto. Per eventuali consigli, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.

Attenzione! Prolunghe non idonee possono essere fonte di pericolo.

Trasporto

Se ci si deve spostare da una zona di lavoro a un'altra, spegnere sempre il motore.

Manutenzione

Prima di qualunque intervento di manutenzione, pulizia o sostituzione di parti, spegnere sempre il motore e staccare la spina dalla presa di corrente.

Eventuali lavori di riparazione devono essere effettuati esclusivamente da un Centro assistenza o da personale autorizzato GARDENA.

Accessori e ricambi

Utilizzare esclusivamente accessori e ricambi originali od omologati GARDENA.

47 46

Dichiarazione di conformità alle norme UE

La sottoscritta

GARDENA Kress + Kastner GmbH · Hans-Lorenser-Str. 40 · D-89079 Ulm

certifica che il prodotto qui sotto indicato, nel modello da noi commercializzato, è conforme alle direttive armonizzate UE nonché agli standard di sicurezza e agli standard specifici di prodotto.

Qualunque modifica del prodotto apportata senza nostra specifica autorizzazione invalida la presente dichiarazione.

Descrizione del prodotto: Idropulitrice con Rotocleaner

Modello: 1600

Art.: 5700

> Direttive UE: Direttiva sulle macchine

CE/98/37

Compatibilità elettromagnetica

CE/89/336

Direttiva relativa alla bassa tensione CE/73/23 Direttiva CE/93/68

Direttiva CE/2000/14

NE armonizzate:

NE 292-1 NE 292-2 IEC 335-1/2-79

Livello rumorosità: testato: 94 dB (A) garantito: 95 dB (A) Anno di rilascio della certificazione CE:

1997

Ulm, 27.03.2002

Thomas Heinl Direzione tecnica



Garanti

GARDENA lämnar 2 års garanti för denna produkt. Garantin gäller från inköpsdatum. Denna garanti täcker alla allvarliga defekter på maskinen som kan bevisas vara materiella fel eller tillverkningsfel. Under garantitiden repareras eller utbytes enheten utan kostnad under följande förutsättningar:

- Enheten måste ha skötts och använts i enlighet med bruksanvisningen.
- Varken köparen eller en icke auktoriserad tredje part får ha försökt reparera enheten.

Borstarna för den elektriska skurmaskinen är slitagedelar och omfattas inte av garantin.

Denna tillverkargaranti påverkar inte köparens existerande garanti krav på återförsäljaren.

Vid garanti ber vi dig sända in produkten tillsammans med bevis för inköpet och en felbeskrivning till GARDENA Service.



Garanzia

Questo prodotto GARDENA gode di un periodo di garanzia di 2 anni (a partire dalla data di acquisto) relativamente a tutti i difetti sostanziali imputabili a vizi di fabbricazione o di materiale impiegato. Il prodotto in garanzia potrà essere, a nostra discrezione, o sostituito con uno in perfetto stato di funzionamento o riparato gratuitamente qualora vengano osservate le seguenti condizioni:

 il prodotto sia stato adoperato in modo corretto e conforme alle istruzioni e nessun tentativo di riparazione sia stato eseguito dall'acquirente o da terzi; il prodotto sia stato spedito a spese del mittente direttamente a un centro assistenza GARDENA allegando il documento che attesta l'acquisto (fattura o scontrino fiscale) e una breve descrizione del problema riscontrato.

Le spazzole del Rotocleaner, in quanto parti soggette a usura, non rientrano nella garanzia.

L'intervento in garanzia non estende in nessun caso il periodo iniziale.

La presente garanzia del produttore non inficia eventuali rivalse nei confronti del negoziante/ rivenditore.



Garantía

Para este producto GARDENA concede una garantía de 2 años (a partir de la fecha de compra). Esta garantía incluye todos los defectos esenciales basándose en defectos materiales o de fabricación y garantiza el envío de otro aparato en perfectas condiciones o la reparación sin cargo y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

 El aparato ha sido utilizado según las instrucciones del presente manual y no ha sido reparado ni por el comprador ni por terceros.

Los cuerpos de cerdas del cepillo son piezas de desgaste y están excluidos de la garantía.

Esta garantía del fabricante es independiente a la que pueda haber entre el distribuidor/comerciante.

En caso de reclamación, envíe el aparato defectuoso, junto con el comprobante de compra y una descripción de la avería, franqueado, a la dirección de servicio indicada al dorso.



Garantia

A GARDENA garante este produto durante 2 anos (a contar da data de aquisição). Esta garantia cobre essencialmente todos os defeitos do aparelho que se provem ser devido ao material ou falhas de fabrico. Dentro da garantia nós trocaremos ou repararemos o aparelho gratuitamente se as seguintes condições tiverem sido cumpridas:

- O aparelho foi utilizado de uma forma correcta e segundo os conselhos do manual de instrucões.
- Nunca o proprietário, nem um terceiro, estranho aos serviços GARDENA, tentou reparar o aparelho.

Os corpos de cerdas do Powershrubber sendo peças de desgaste não estão cobertos pela garantia.

Esta garantia do fabricante não afecta as existentes queixas de garantia contra o agente/ vendedor.

Em caso de reclamação deverá enviar o aparelho defeituoso, junto com o talão de compra e uma descrição da avaria, para a morada indicada no verso. Deutschland

GARDENA Kress + Kastner GmbH GARDENA Service Hans-Lorenser-Straße 40 D-89079 Ulm

Produktfragen: (0731) 490-123 Reparaturen: (0731) 490-290

Argentina Argensem S.A.

Venezuela 1075 (1618) El Talar - Buenos Aires

Australia

NYLEX Corporation Ltd. 25-29 Nepean Highway P.O. Box 68 Mentone, Victoria 3194

Austria

GARDENA Österreich Ges. m.b.H. Stettnerweg 11-15 2100 Korneuburg

Belgium

MARKT (Belgium) NV/SA Sterrebeekstraat 163 1930 Zaventem

Brazil

M. Cassab Av. das Nações Unidas, 20.882 Santo Amaro, CEP 04795-000 São Paulo - S.P.

Bulgaria / България

ДЕЙЕКС ООД Бул. "Г.М.Димитров" 16 ет.4 София 1797

Canada

GARDENA Canada Ltd. 100, Summerlea Road Brampton, Ontario Canada L6T 4X3

Chile

Antonio Martinic Y CIA. LTDA. Gilberto Fuenzalida 185 Loc. Las Condes - Santiago de Chile

Costa Rica

Compania Exim Euroiberoamericana S.A. 350 Sur del Automercado Los Yoses San Pedro

Cyprus

FARMOKIPIKI LTD P.O. Box 7098 74, Digeni Akrita Ave. 1641 Nicosia

Czech Republic

GARDENÁ spol. s.r.o. Řípská 20 a, č.p. 1153 62700 Brno

Denmark

GARDENA Danmark A/S Naverland 8 2600 Glostrup Finland

Habitec Oy Martinkyläntie 52 01720 Vantaa

France

GARDENA France Service Après-Vente BP 50080 95948 ROISSY CDG Cedex

Great Britain

GARDENA UK Ltd. 27-28 Brenkley Way Blezard Business Park Seaton Burn Newcastle upon Tyne NE13 6DS

Greece

Agrokip G. Psomadopoulos & Co. 20, Lykourgou str. Kallithea - Athens

Hungary

GARDENA Magyarország Kft. Késmárk utca 22 1158 Budapest

Iceland

Heimilistaeki hf Saetun 8 P.O. Box 5340 125 Reykjavik

Republic of Ireland

Michael McLoughlin & Sons Hardware Limited Long Mile Road Dublin 12

Italy

GARDENA Italia S.r.l. Via Donizetti 22 20020 Lainate (Mi)

Japan

KAKUDAI Mfg. Co. Ltd. 1-4-4, Itachibori Nishi-ku Osaka 550

Luxemboura

Magasins Jules Neuberg Grand Rue 30 Case Postale No. 12 Luxembourg 2010

Netherlands

GARDENA Nederland B.V. Postbus 50176 1305 AD ALMERE

Neth. Antilles

Jonka Enterprises N.V. Sta. Rosa Weg 196 P.O. Box 8200 Curaçao

New Zealand

NYLEX New Zealand Limited Private Bag 94001 South Auckland Mail Centre 10 Offenhauser Drive East Tamaki. Manukau Norway

GARDÉNA Norge A/S Postboks 214 2013 Skjetten

Poland

GARDENA Polska Sp. z o.o. Szymanów 9 d 05-532 Baniocha

Portugal

MARKT (Portugal), Lda. Recta da Granja do Marquês Edif. GARDENA Algueirão 2725-596 Mem Martins

Russia / Россия

АО АМИДА ТТЦ ул. Мосфилмовская 66 117330 Москва

Singapore

Variware
Holland Road Shopping Centre
227-A 1st Fl., Unit 29
Holland Avenue
Singapore 1027

Slowenia / Croatia

Silk d.o.o. Trgovina Brodišče 15 1236 Trzin

South Africa

GARDENA South Africa (Pty.) Ltd. P.O. Box 11534 Vorna Valley 1686

Spain

ANMI Andreu y Miriam S.A. Calle Pere IV, 111 08018 Barcelona

Sweden

GARDENA Svenska AB Box 9003 20039 Malmö

Switzerland

GARDENA Kress + Kastner AG Bitziberg 1 8184 Bachenbülach

Ukraine / Украина AO3T AЛЬЦЕСТ

ул. Гайдара 50 г. Киев 01033

Turkev

Dost Diş Ticaret Mümessillik A.Ş. Yeşilbağlar Mah. Başkent Cad. No. 26 Pendik - İstanbul

USA

GARDENA 3085 Shawnee Drive Winchester, VA 22604

5700-20.960.06/0021 GARDENA Kress + Kastner GmbH Postfach 27 47, D-89070 Ulm http://www.gardena.com